


BAREVNÁ ŠKÁLA PODHLÉDŮ


BAREVNÁ ŠKÁLA TRADIČNÍCH PODHLÉDŮ




BÍLÁ
RAL 9010

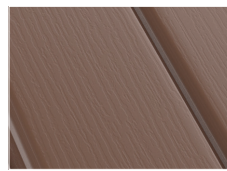

HNĚDÁ
RAL 8017

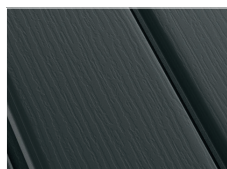


ČERNÁ
RAL 9005

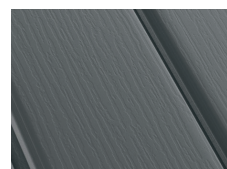


GRAFITOVÁ
RAL 7021

BAREVNÁ ŠKÁLA PODHLÉDŮ DŘEVODEKOR

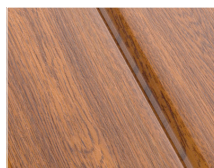


ZLATÝ DUB

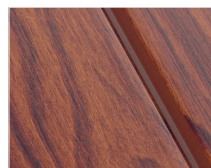


OŘECH



WINCHESTER

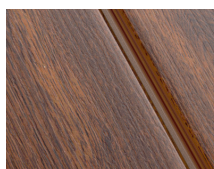

TMAVÝ OŘECH

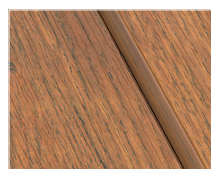

ZLATÝ OŘECH



NOVINKA

DUB TURNER




PLNÁ STROPNÍ DESKA



PERFOROVANÁ STROPNÍ
DESKA



H-PÁSKADESKA

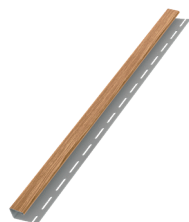

J-PÁSKADESKA



ROHOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍDESKA



ESTETIKA
NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

BRYZA®
STROPNÍ PODHLEDY PVC

MONTÁŽ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PVC


PŘÍKLADY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Podhledy je nutné namontovat na nosnou konstrukci ze suchých a impregnovaných dřevěných latí o minimálních rozměrech 25 x 50 mm. Konstrukce by měla být správně vyrovnaná. Maximální rozteč latí by neměla překročit 40 cm. Doporučuje se montáž panelů kolmo k povrchu zdi. Montáž by měla probíhat při okolní teplotě nad 5°C. Panely BRYZA by neměly být instalovány na místech vystavených přímému slunečnímu záření.


5°C Minimální teplota montáže

- A - čelní deska
- B - dřevěné latě
- C - lemování
- D - lišta J

1 VYVÝŠENÍ OKAPU DO 40 CM

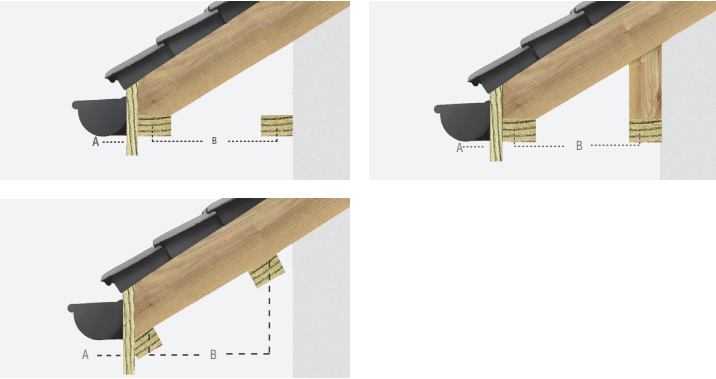

1.1 VYVÝŠENÍ OKAPU NAD 40 CM

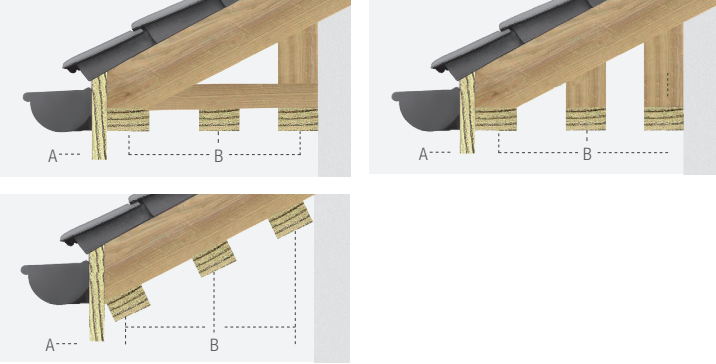


2 MONTÁŽ LIŠTY J

Lišty J montujeme na obvodu pokrývané střechy, připevňujeme je k latím ve vzdálenostech přibližně 30 cm. Místo lišty J je možné připevnit jeden konec desky podhledu k vhodně tvarované klempířské úpravě čelní desky (obr. 8).



2.1 SPOJENÍ LIŠT J

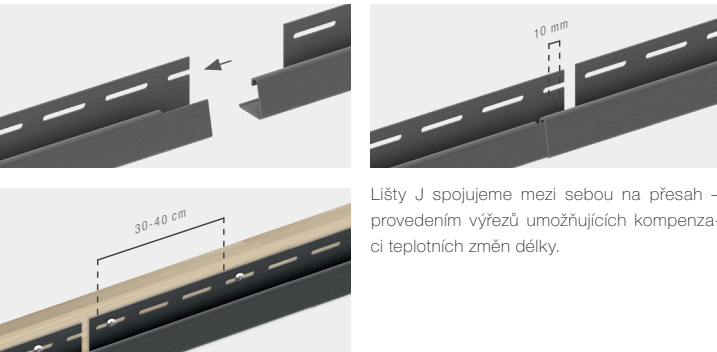


Lišty J spojujeme mezi sebou na přesah – provedením výřezů umožňujících kompenzaci teplotních změn délky.

3 MONTÁŽ PANELŮ NA NOSNOU KONSTRUKCI




Každý podhledový panel připevňujeme k nosné konstrukci pomocí šroubů chráněných proti korozi o délce minimálně 20 mm a velikosti hlavy minimálně 8 mm. Šrouby je nutné zašroubovat kolmo k podkladu do středu montážních otvorů, přičemž je třeba ponechat cca 1 mm mezeru (pro umožnění kompenzace teplotních změn délky).

4 MONTÁŽ PERFOROVANÝCH PODHLEDŮ

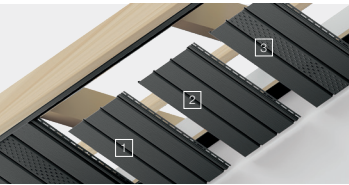


Perforovanou stropní desku montujeme jako každý třetí nebo čtvrtý panel za účelem zajištění správné ventilace střechy.

5 UMÍSTĚNÍ LIŠTY H

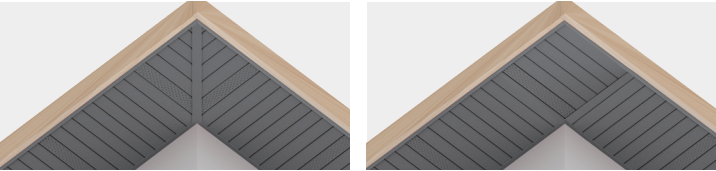

Lištu H je nutné připevnit ke konstrukci v rozích pomocí šroubů o délce minimálně 20 mm a velikosti hlavy minimálně 8 mm. Ukončení v rozích budovy lze provést dvěma způsoby pomocí lišty H.

6 VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA

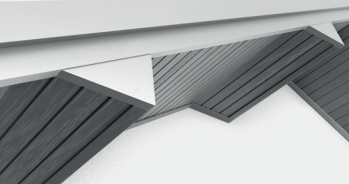

Použití vnější rohové lišty umožňuje montáž podbití na různé typy střešních konstrukcí. Jedná se o prvek, který zajišťuje estetické zakončení vnějších hran střešních podhledů a rohů vystupujících krokví.

